

1A可変式AC/DC電源 取扱説明書

本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。


1) セット内容と各部説明および接続方法



電圧可変ノブ 出力口 4mm バナナメス (赤=+, 黒=-) 入力: 100-240VAC 50/60Hz 電圧パネルメーター 出力:24VDC PSE認証

差します。 定格: 7A 125V PSE認証

- 1-3)接続を完了しましたらACコードのプラグをコンセントに差し込みます。 コンバータの電源ランプが点灯することをご確認ください。
- 1-4) 電圧可変ノブに精密マイナスドライバーを差し込み電圧を調整します。 パネルメーターを見ながら調節するといいでしょう。 もし細かい精密な電圧調節が必要の際は、出力口にマルチメータ などで電圧を確認しながら調整ください。

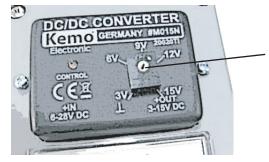

大まかに矢印の向いている先が設定電圧と なりますが、必ずパネルメーターで数値は ご確認ください。

2) 仕様と取扱上の注意

入力電圧: 100-240VAC 50/60Hz 出力電圧: 3~15VDC(可変)

パネルメーター電圧許容誤差:+/-2.5%

出力電流: Max.1.5A

出力口:バインディングポスト 4mmバナナメス

(ネジを回し、ワニロやY端子を差し込むことも可能です)

※接続を取り外す際は、コードを引っ張らずに必ずコネクタやプラグを持って抜いてください。

- ※本製品は室内使用のみ可能です。乾いた布で掃除などのお手入れは行ってください。
- ※お客様の不注意での故障、損傷、仕様の範囲外でのご使用は保証対象外です。
- ※本製品は風通しの良い涼しい場所で用いてください。周囲環境が高熱ですとその能力を発揮しませんし故障の原因となります。

発売元: 電子通商株式会社 東京都杉並区浜田山4-12-1 TEL:03-5377-3838